

## Déconnection câble moteur


Abaisser le disjoncteur et débrancher la batterie



Dévisser les 4 boulons



Couper les colliers qui tiennent le câble moteur le long du bras oscillant, et débrancher le connecteur des capteurs moteur

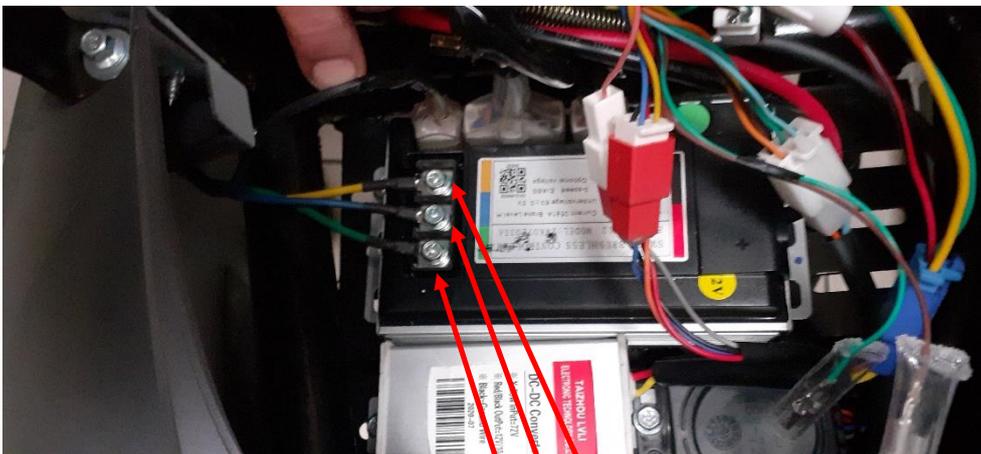

Débrancher les 3 phases moteur