

Tutoriel accès contrôleur

Voici l'aile gauche de votre retro max. Dévissez les deux vis indiquées par les flèches sur la photo suivante (celle de droite est située en-dessous).




Enlevez l'aile et ses emboîtements en allant de gauche à droite (CF photo).



Attention au « téton » à l'extrémité droite de l'aile.




Détachez les deux parties de chaque cosse « banane » alimentant le clignotant.

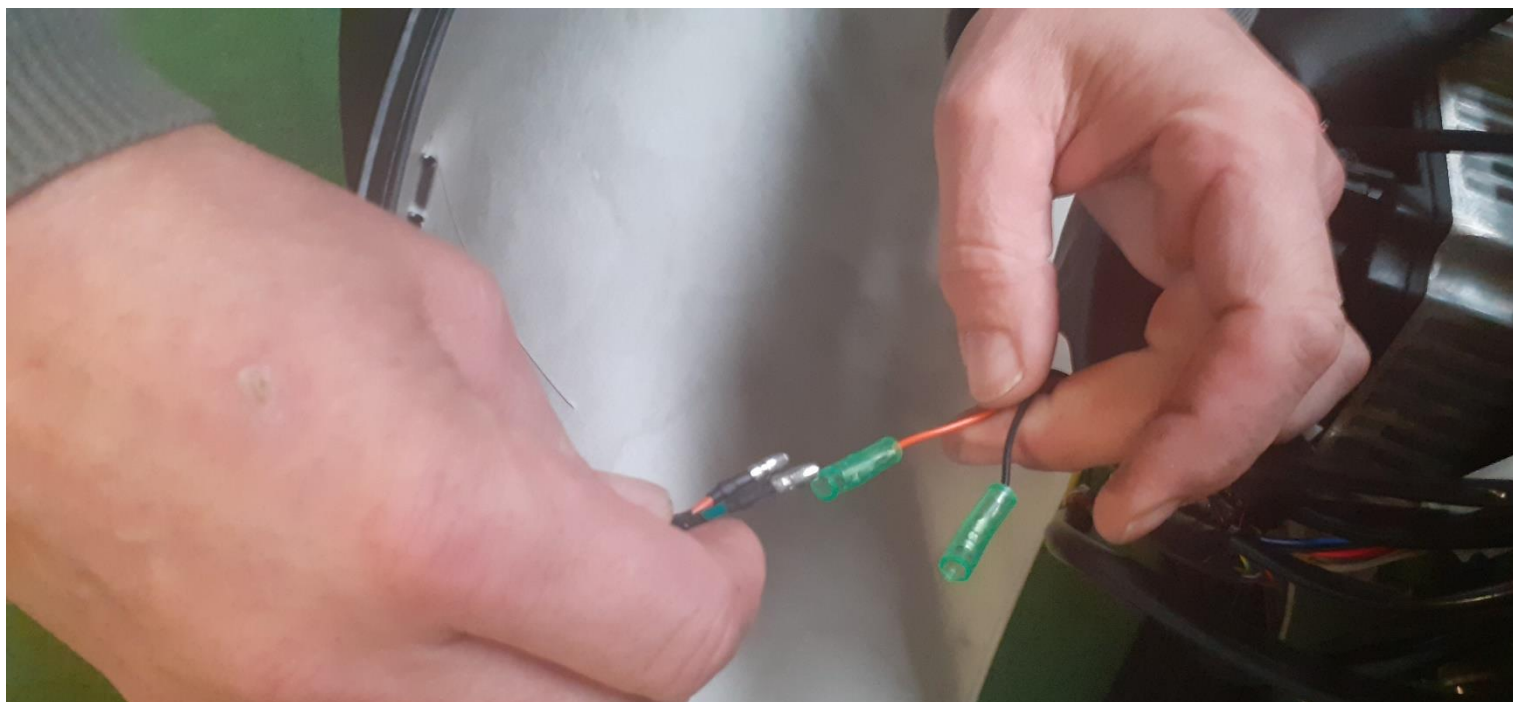


Ouvrez les protections du faisceau (voit flèches photo suivante).



Vous voilà face au faisceau de votre Retro max. Séparez les connecteurs (voir les deux photos suivantes).

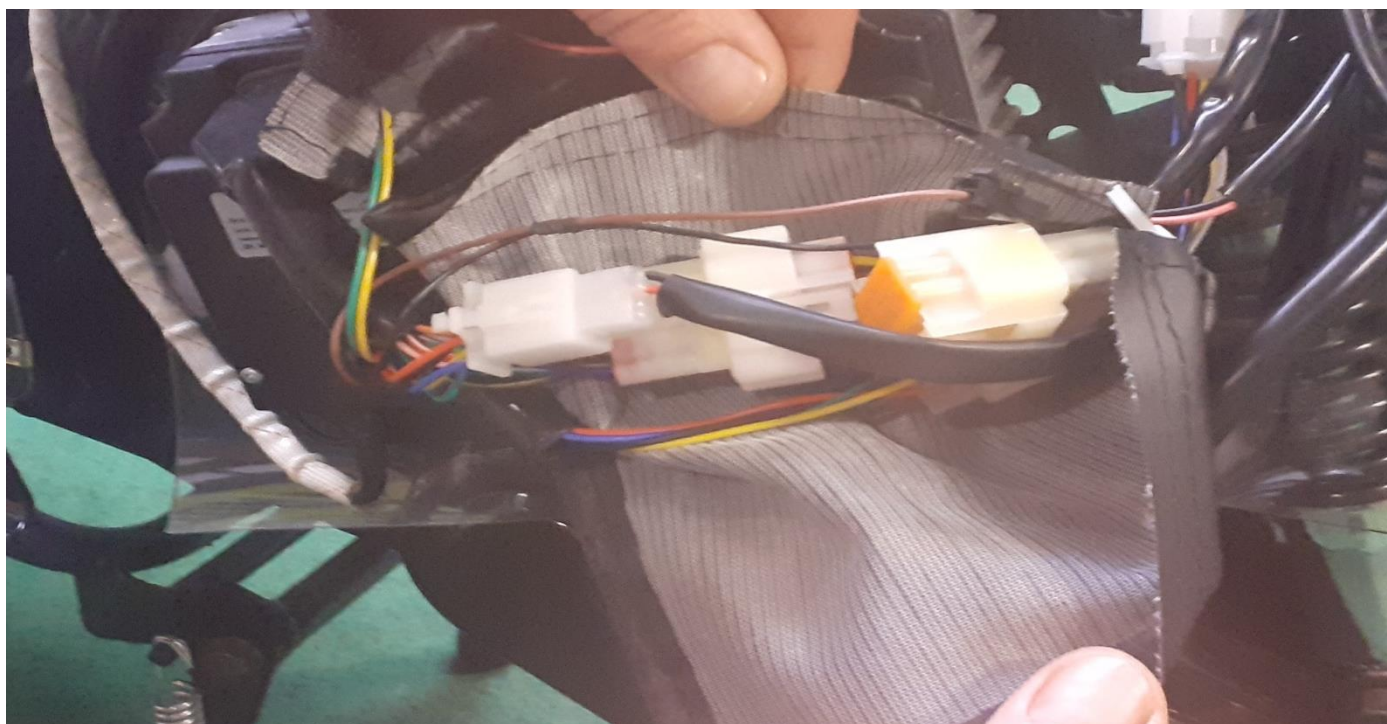

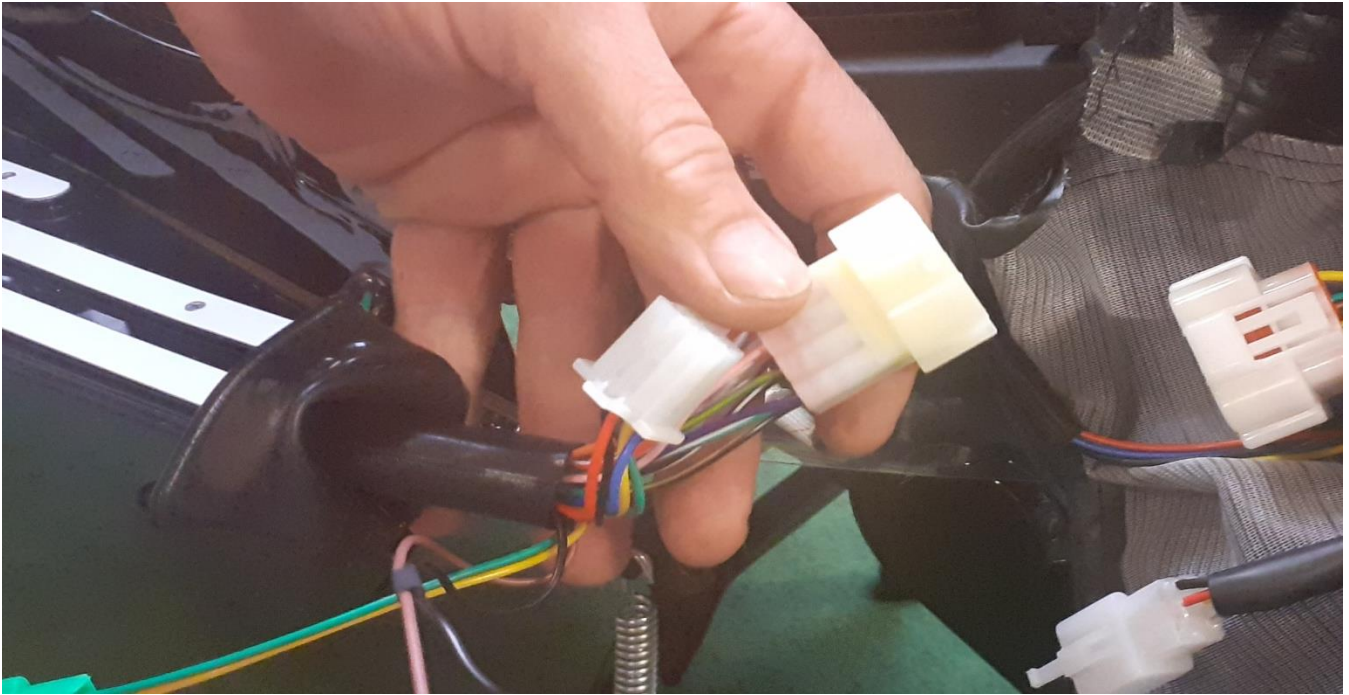

Enfin, débranchez ce dernier connecteur directement relié au contrôleur.

