


## Démontage centrale clignotants

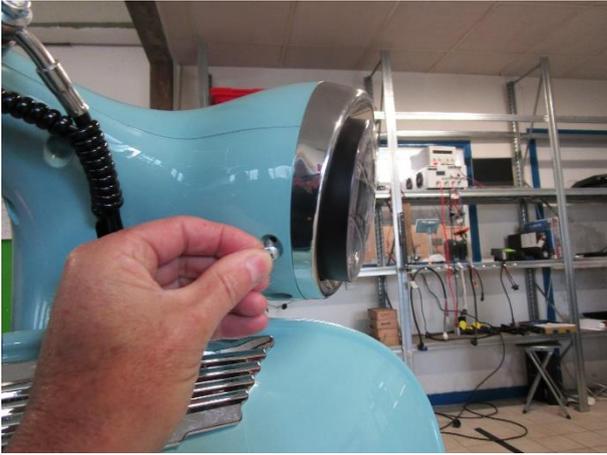

Dévisser de chaque côtés du cerclage de phare



Retirer le cerclage en écartant d'abord le bas



dévisser les vis sous le carénage compteur



Déboîter le carénage supérieur



débrancher la centrale clignotant