



Changement du neiman (e-opai)

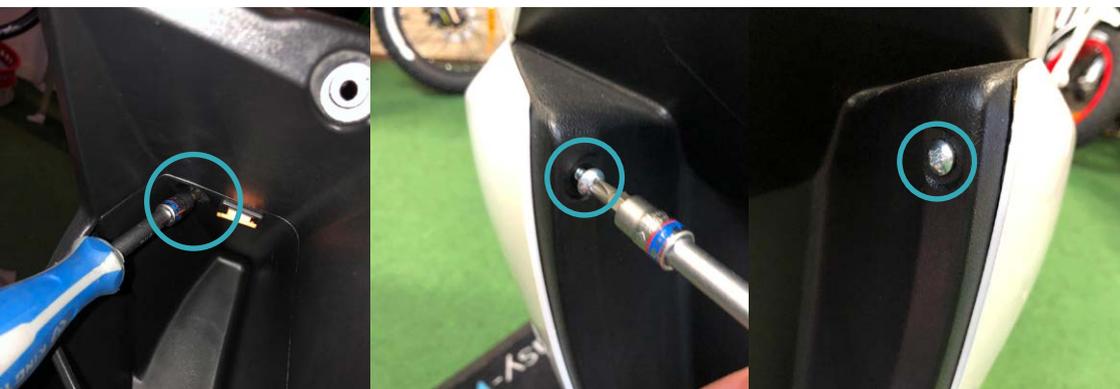

1. Pour accéder au neiman, il sera nécessaire de démonter le carénage de la face avant. Commencez par dévisser les vis présentées ci-dessus.

Changement du neiman (e-opai)

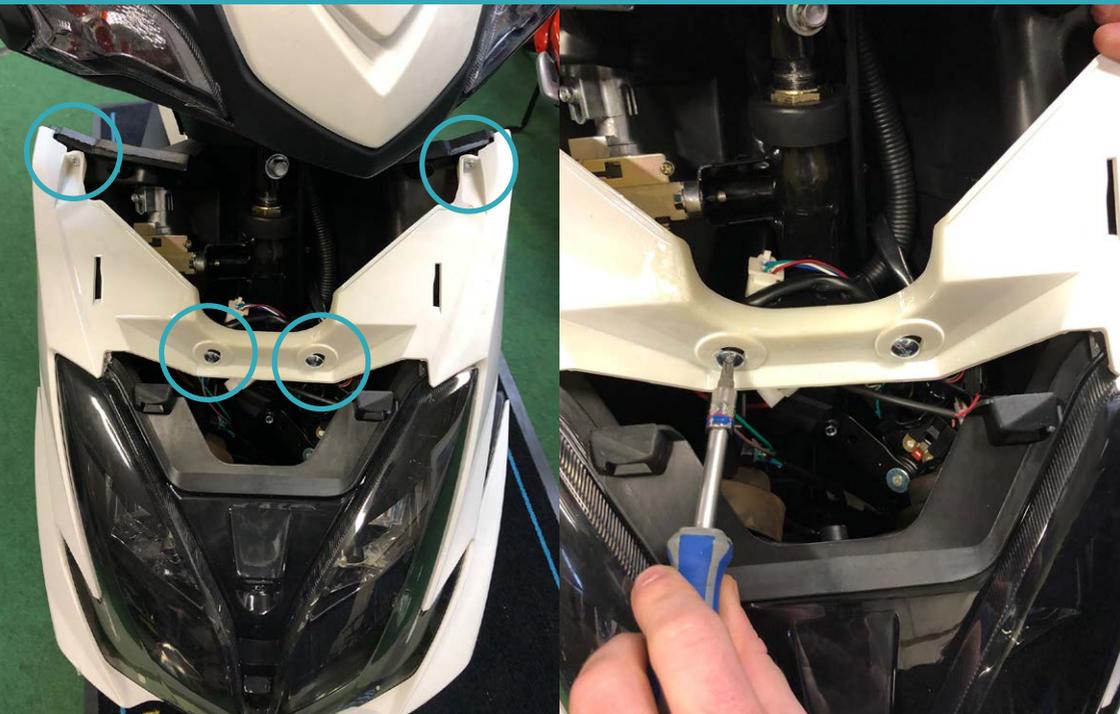

2. Enlevez l'enjoliveur de face avant et repérez les prochaines vis à enlever. Pour le moment, les deux grandes vis au centre de l'image doivent être desserrées, mais pas entièrement dévissées.




3. Retirez les quatres vis situées sous la face avant.

Changement du neiman (e-opai)




4. Finissez de dévisser les deux grandes vis centrales, détachez la face avant et posez-la délicatement sur le garde-boue. Attention à ne pas tirer les câbles.

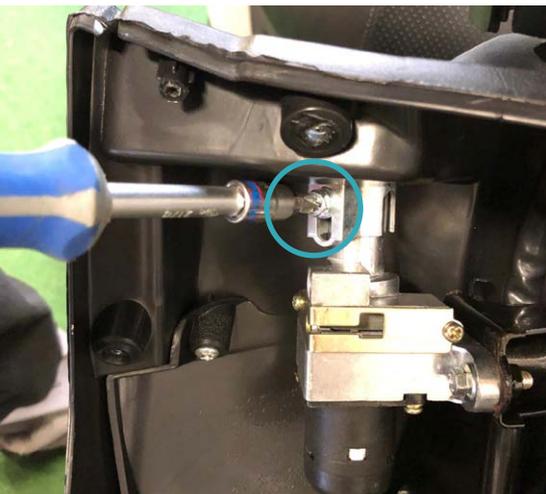


5. Dévissez la bague du neiman et mettez la vis, ainsi que le cache du neiman de côté.

Changement du neiman (e-opai)

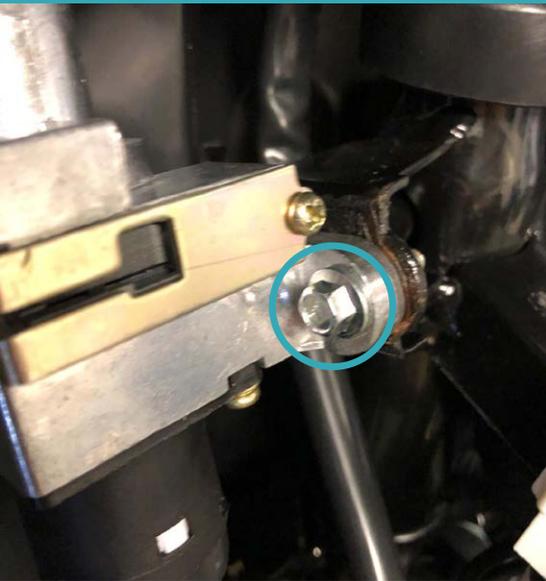

6. Enlevez les deux vis qui maintiennent le neiman.

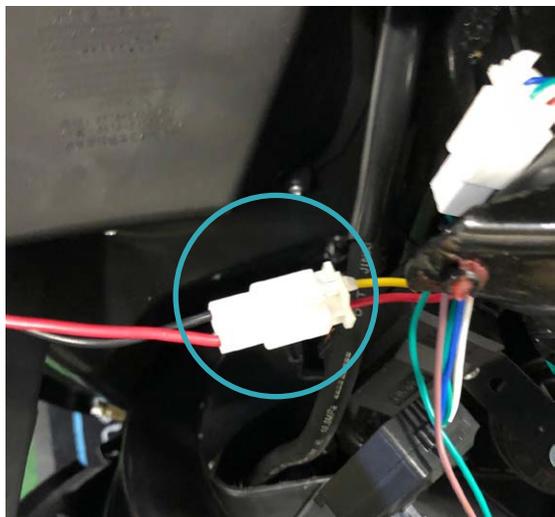

7. Vous pouvez maintenant débrancher et remplacer le neiman défectueux par le nouveau. Répétez les étapes dans le sens inverse en veillant à bien clipser votre carénage.