

## Démontage du tablier, du marchepied et de la coque avant



Avec une pointe de couteau, retirer délicatement l'autocollant pour accéder à la vis en dessous et enlever la pièce.

Ecarter légèrement chaque côté du cache de face avant



Retirer le cache de face avant

Dévisser les deux vis et retirer la pièce






De ce côté-là, il y a la prise usb, à l'aide d'un tournevis plat, dévisser l'écrou et sortir la prise




de l'autre côté, il y a le neiman, avec le tournevis plat, faire tourner la bague pour sortir l'enjoliver de neiman

Appuyer sur la carrosserie pour moins forcer lorsque vous tournez l'enjoliver de neiman car vous risquez de le casser

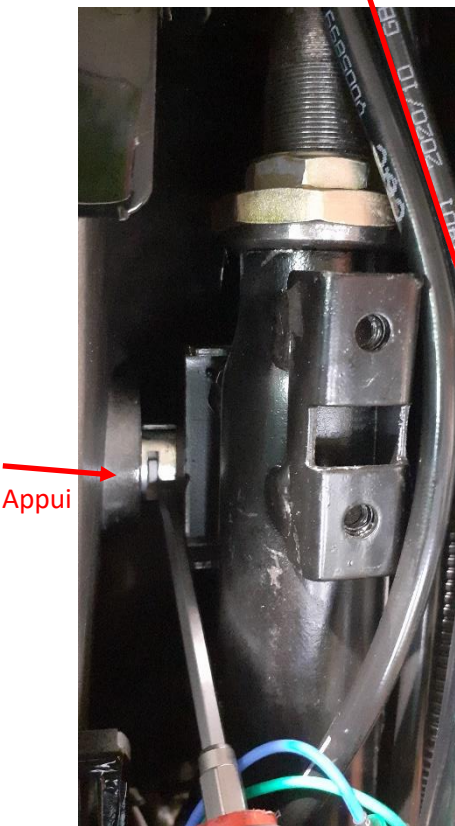



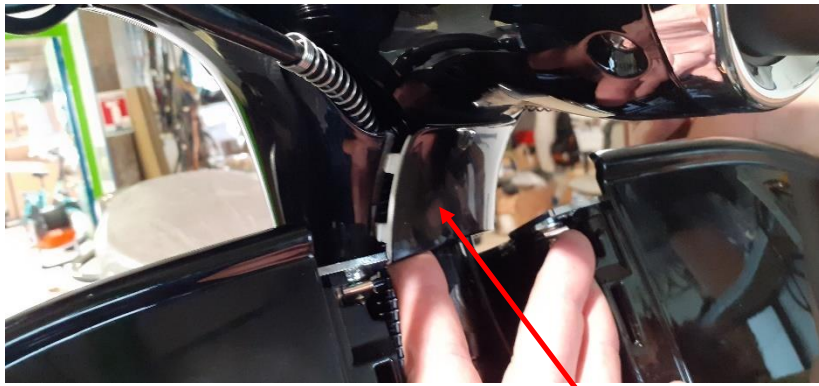

Déclipser le cache sous la tête de fourche



Dévisser le boulon du guidon




Couper les colliers qui maintiennent les durites et sortir les durites de la tête de fourche



retirer le guidon



retirer le porte sac

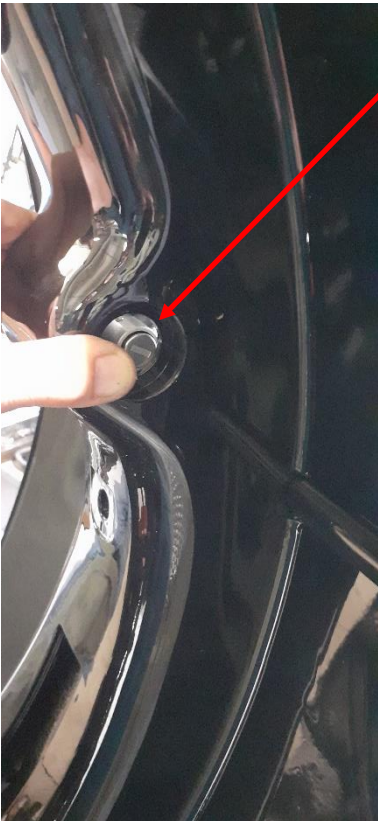

Commencer à tirer le tablier en arrière en faisant attention de faire passer le neiman





Déboîter le tablier du marchepied de chaque côté

Et soulever doucement les languettes avec un tournevis plat

Le tablier doit sortir

