



# MONTAGE DU GUIDON E-NOMAD

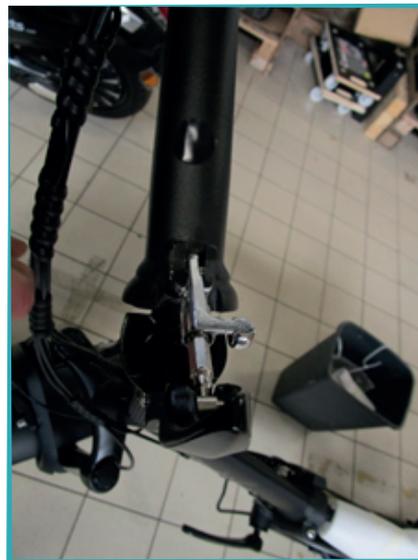

Déverrouillez le blocage guidon (levez la petite boule chromée) afin d'ouvrir le système de pliage du guidon.

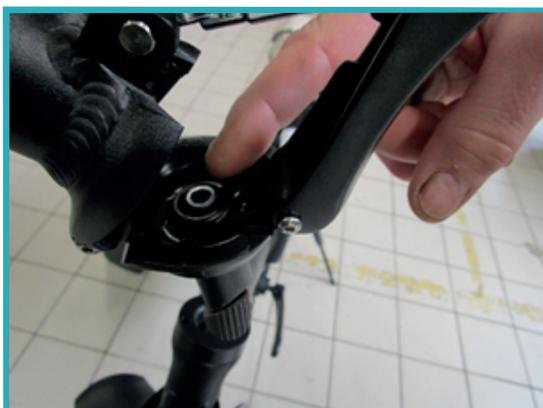

Desserez légèrement la vis de serrage et insérez le guidon dans le tube.



Commencez à serrer mais ne pas bloquer. Alignez le guidon correctement avec la roue.



Vous pouvez finir de resserrer.