



## Démontage contacteur à clé E-OPAï



Dévisser le crochet casque et les deux vis qui tiennent la petite face avant

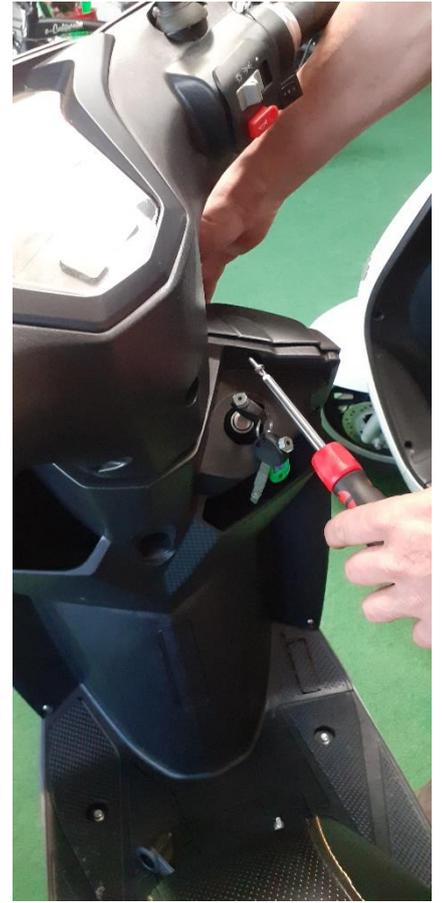


Dévisser les deux vis

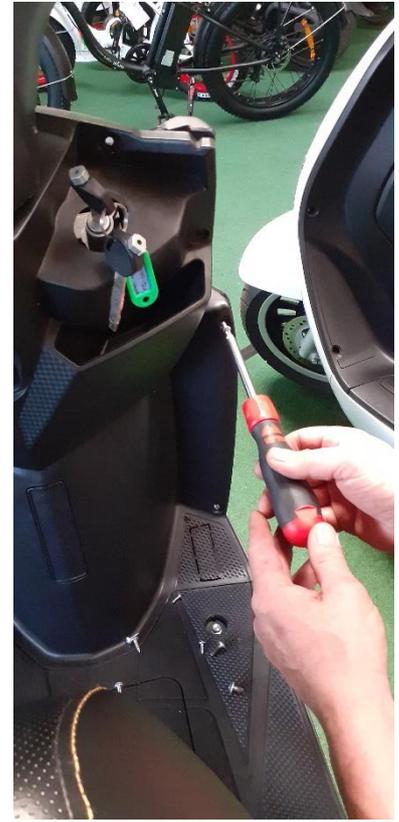

Dévisser ces quelques vis, cela suffit  
Pour écarter un peu la carrosserie



Dévisser le neiman en écartant la  
carrosserie

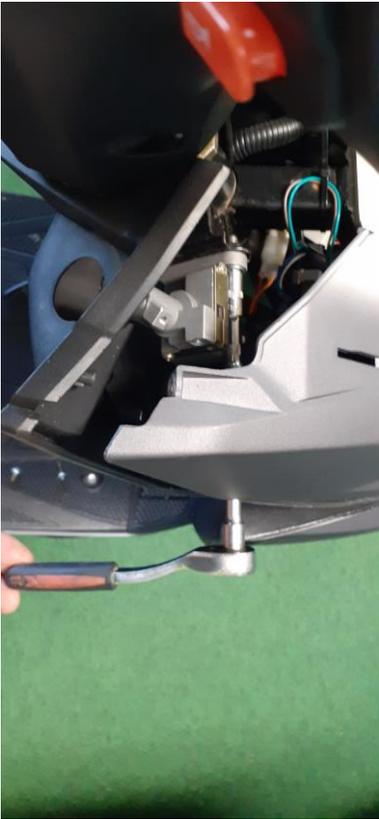

Sortez le neiman et débranché le