


# Changement du compteur e-OPAI



Pour changer le compteur vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme et d'une douille de 10mm

Avec une clé à douille de 10 mm, enlever les 2 vis à l'avant et à l'arrière de la tête de fourche




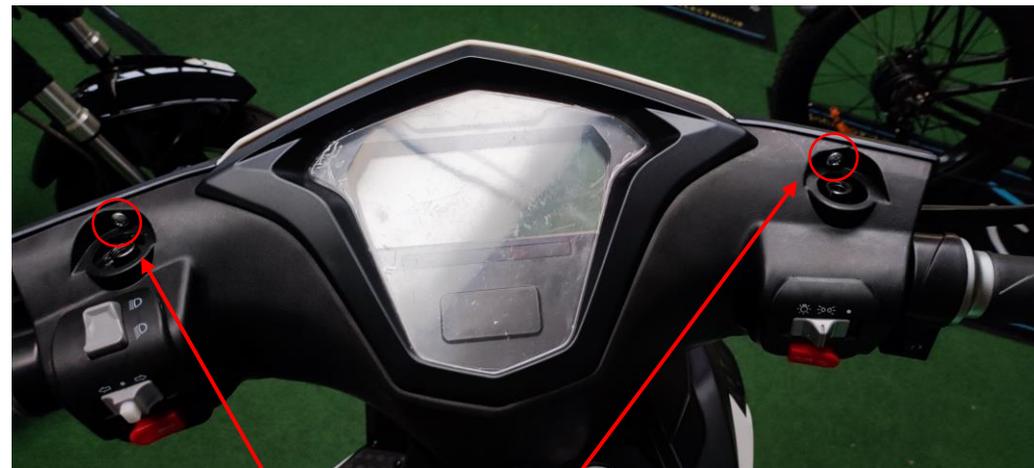

Enlever ensuite les 6 vis restantes pour pouvoir déboîter les deux parties de la tête de fourche ( pour deux d'entre elles il vous faudra retirer les rétroviseurs)



Une fois la partie avant déboîtée retirer 2 autres vis pour démonter la partie qui supporte le compteur

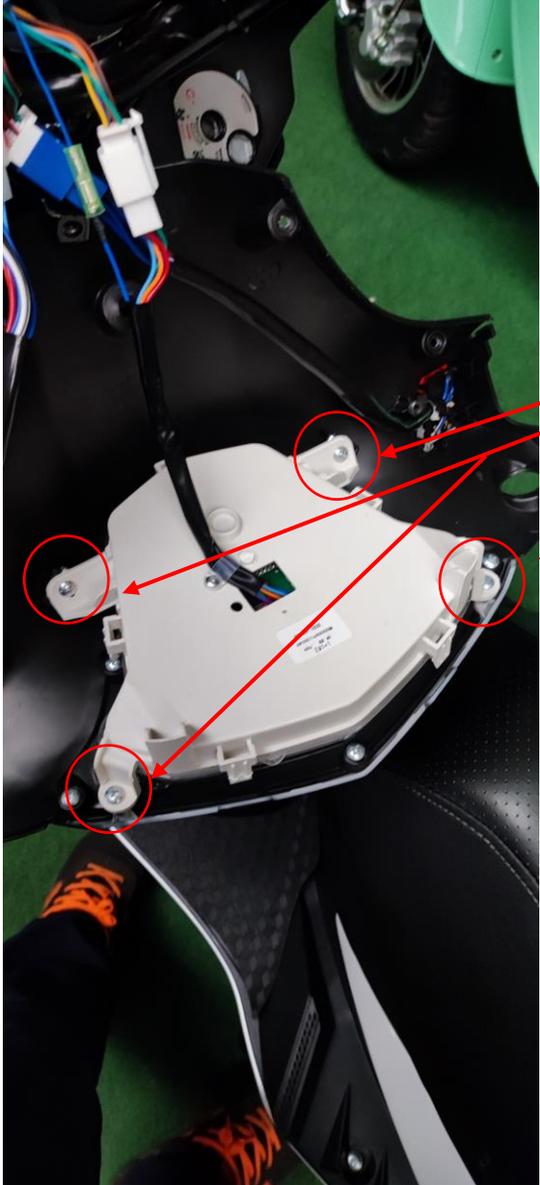

Enfin retirer les 4 vis qui fixent le compteur pour pouvoir procéder au changement

Notre équipe se tient à votre disposition pour toute question supplémentaire ou pour un besoin d'assistance complémentaire.