

Vérification de l'affichage du compteur de presto


Commencer par retirer les deux rétroviseurs à la main s'ils ne sont pas trop serrés sinon avec une clé plate desserrer la partie en orange.



Retirer des deux coté les deux vis en bleu.



A l'aide d'un tournevis, lever la partie entourée en vert et avec un tournevis plat ou une lame de couteau dure, lever délicatement vers le haut sur toute la longueur pour toutes ouvrir.

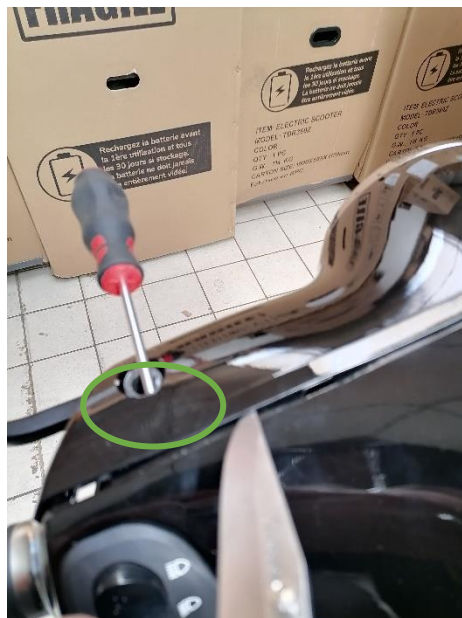

regardé que les fils dans la gaine noir en jaune sur la photo que les deux connecteurs son bien brancher. Vérifier que tous les fils sont bien branchés au connecteur (pas coupé débranche ou autre) sur la deuxième photo à cet endroit en vert.

