


Démontage comodo clignotants

Etape 1 : retirer les 2 vis du cerclage de phare

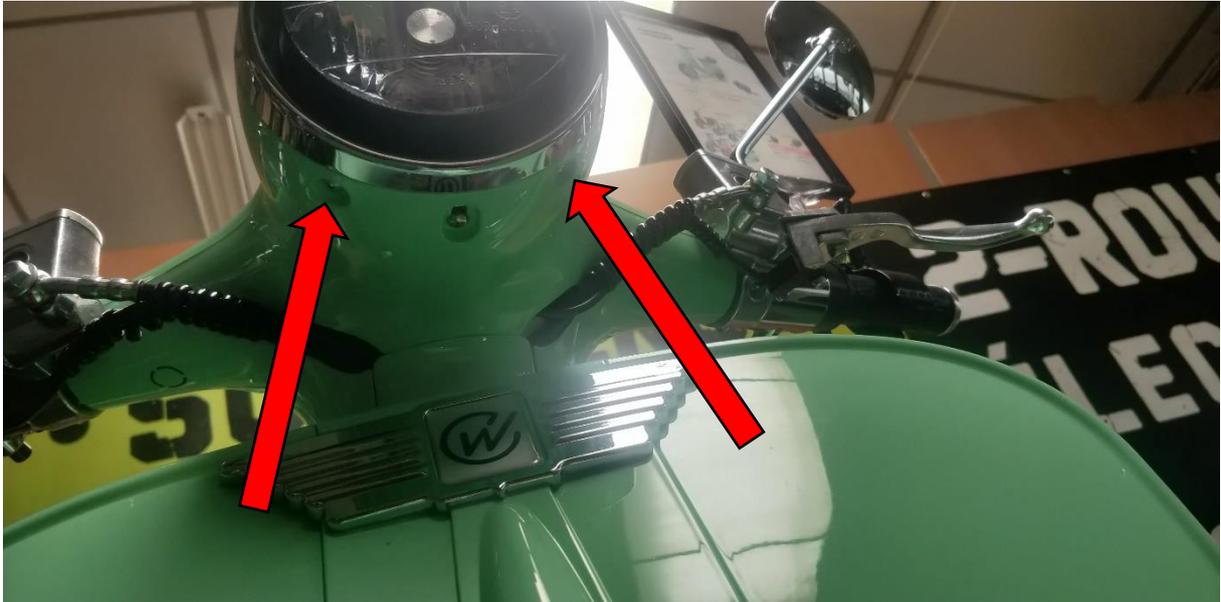

Etape 2 : retirer le cerclage de phare en appuyant sur le haut



Attention, deux agrafes vont se détacher des pattes de fixation du bas, vous en aurez besoin pour remonter le cerclage par la suite.


Etape 3 : Retirer les 4 vis de la tête de fourche

(vue de derrière)




(vue de devant)



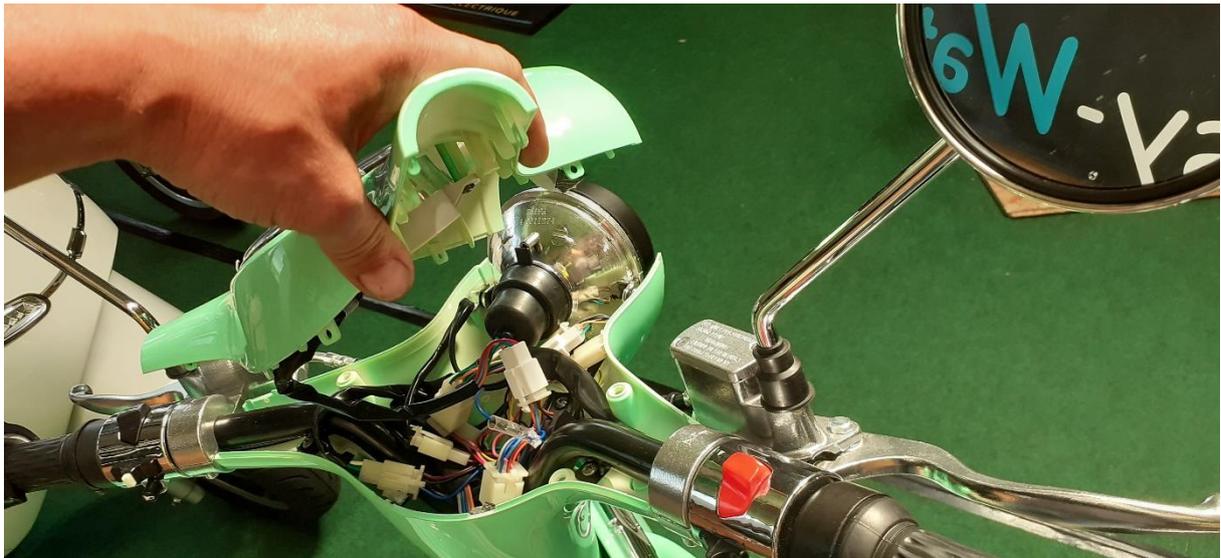

Soulever la partie supérieure

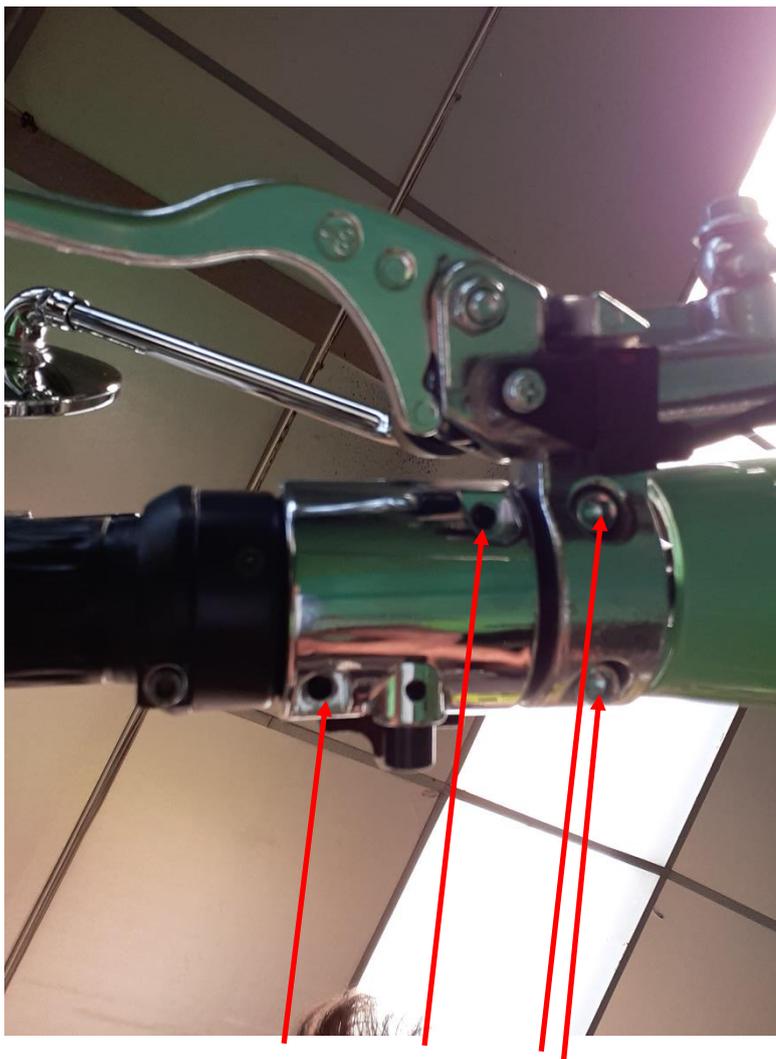

Dévisser les vis du comodo et les vis de la poignée de frein



Vous pouvez à présent débrancher le comodo