


Installation du pare-brise E RETRO



Déballer le kit



Mettre les caoutchoucs sur les fixations chromés et les positionner sur le pare-brise coté externe

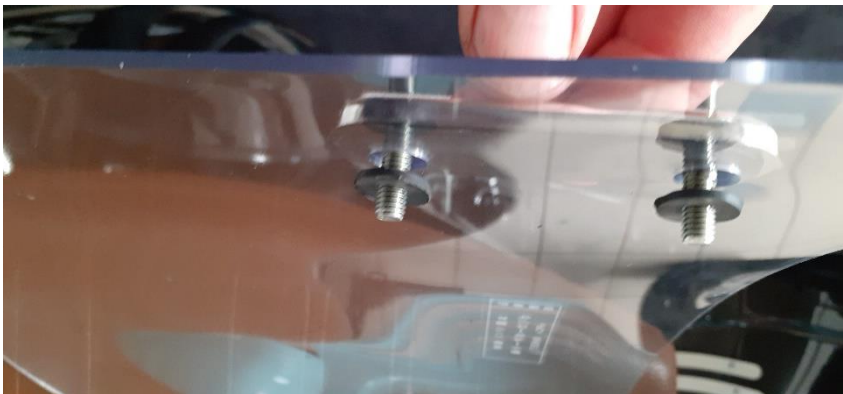

Mettre les rondelles caoutchoucs coté interne



Installer les fixations plastiques sur les tiges chromées ainsi qu'un écrou



Positionner les deux tiges chromées sur le pare-brise coté interne et boulonner



Installer les supports sous les rétroviseurs

Positionner le pare-brise et boulonner

