

## Remplacement du garde-boue avant



Commencer par décoller  
l'autocollant




Puis dévisser la vis hexagonale



Pousser légèrement le nez de carrosserie et remonter le tout vers le haut



Dévisser et enlever les catadioptres de chaque côtés

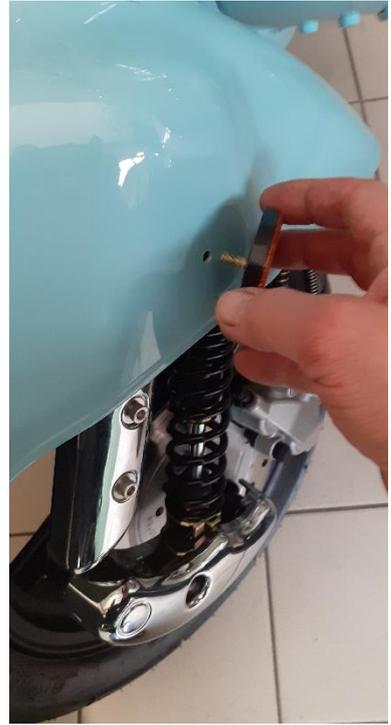

Dévisser la vis supérieure du garde-boue

Dévisser les vis à l'arrière du garde-boue. Séparer les deux pièces et sortir le garde-boue.

